

Оборудование Atlantic



0 364 95



Монтаж Cabstop на днище шкафа с комплектом 0 364 98


Упак.	Кат. №	Пластины для ввода кабеля Cabstop™
		<p>IP 55 Пластины из полипропилена огнестойкие RAI 7032 Кабельный ввод состоит из механического зажима для кабеля и уплотнительной муфты с мембраной</p> <ul style="list-style-type: none"> - мембрана прорывается с помощью кабеля (не требуется инструмент) - надежно закрепляет кабели <p>Можно использовать кабели меньшего диаметра</p> <p>Поставляются с</p> <ul style="list-style-type: none"> • заглушкой, позволяющей герметизировать случайно проколотый ввод • приспособлением для извлечения кабеля
1	0 364 94	<p>Пластина: 13 отверстий от 5 до 14 1 отверстие от 14 до 24</p> <p>Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 300 x 200</p>
1	0 364 95	<p>Пластина: 13 отверстий от 5 до 14 1 отверстие от 14 до 24 Резерв 98 x 110 мм</p> <p>Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 400 x 200 400 x 250</p>
1	0 364 96	<p>Пластина: 28 отверстий от 5 до 14 2 отверстия от 14 до 24 Резерв 97 x 145 мм</p> <p>Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 500 x 250 500 x 300 1 000 x 250 1 000 x 300</p>
1	0 364 97	<p>Пластина: 28 отверстий от 5 до 14 2 отверстия от 14 до 24 Резерв 97 x 145 мм</p> <p>Для щитов Atlantic Ширина x Глубина 600 x 250 600 x 300 600 x 400 800 x 250 800 x 300 800 x 400 1 200 x 300⁽¹⁾ 1 200 x 400⁽¹⁾</p>

1	0 364 98	<p>Набор заглушек Монтажный комплект для пластины Cabstop Для монтажа 2 пластин Cabstop: Кат. № 0 364 94 или 95 и Кат. № 0 364 96 или 97</p>
---	----------	---


1	0 367 32	<p>Набор шарниров для открывания двери на 180° Для двухдверных шкафов необходимо 2 комплекта</p>
1	0 367 33	<p>Комплект из 2 шарниров для щитов высотой до 600 мм Комплект из 3 шарниров для щитов высотой до 700 мм</p>

Цоколи


Пластины ввода кабеля

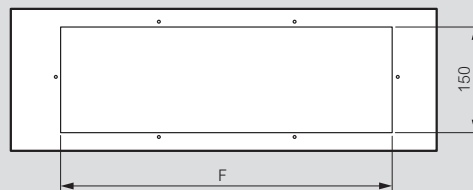


Вид сверху – монтаж шкафов

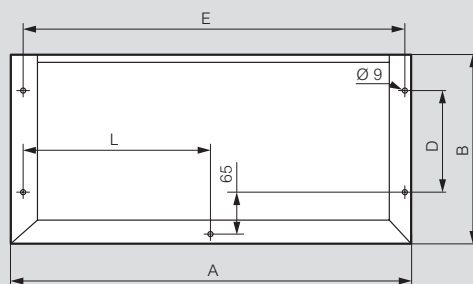

Вид снизу – крепление к полу

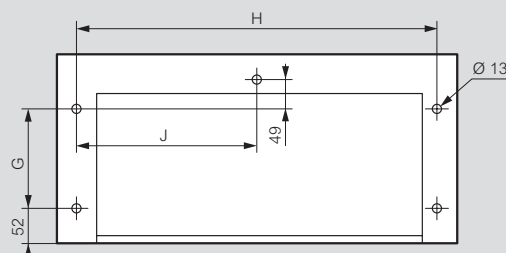


Ввод кабеля сбоку

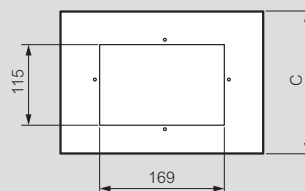

Кат. №	Для шкафов Шир. x Гл. (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L
0 363 40	600 x 400	600	380	200	250	574	469	250	542	271	287
0 363 41	800 x 400	800	380	200	250	774	469	250	742	371	387
0 363 43	1 200 x 400	1 200	380	200	250	1 174	469 x 2	250	1 142	571	587
0 363 00	600 x 300	600	280	200	150	574	469	150	542	271	287
0 363 01	800 x 300	800	280	200	150	774	469	150	742	371	387
0 363 02	1 000 x 300	1 000	280	200	150	974	369 x 2	150	942	471	487
0 363 03	1 200 x 300	1 200	280	200	150	1 174	469 x 2	150	1 142	571	587

Монтаж крыши

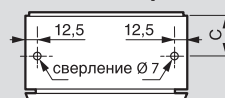

Кат. №	C (мм)
0 365 51/52	100
0 365 53/54/64	125
0 365 56/57/61/63	150
0 365 60/62	200

⁽¹⁾ Можно использовать 2 пластины Cabstop